

הוראות החלפת מחסנית



מסננים מדגם עמיעד סופר ועמיעד אלפא, הם בעלי תו-תקן של מכון התקנים הישראלי, ואושרו לתקן ת"י 1505.

למסנני

amiad
SUPER

amiad
ALPHA



*התמונה להמחשה בלבד ט.ל.נ.



חסכון באנרגיה
ובעלויות תחזוקה



תו תקן
מכון התקנים



הגנה על מכשירי החשמל,
הברזים והצנרת



הגב החזק
של עמיעד

ניקוי רשת הסינון

מומלץ לנקות את רשת הסינון כאשר לחץ המים בבית יורד (במסנני עמיעד סופר: ו/או כאשר הסמן האדום בראש מורה הסתימה בולט החוצה ומסמן כי רשת הסינון מלוכלכת). בנוסף, במועד החלפת מחסנית הסילגארד (אחת ל-6 חודשים). את הרשת יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזה מים על רשת הסינון מבחוץ פנימה.

ניקוי גוף ומכסה המסנן

את גוף ומכסה המסנן ניתן לנקות בעזרת התזה מים קרים. אין לנקות את גוף ומכסה המסנן בעזרת אמצעי העלול לפגוע בהם, כגון: חומרים כימיים, שפשוף עם מברשת או סקוף וכדומה.




מיוצר בישראל ע"י עמיעד מערכות מים בע"מ | מ.ז. 512497694
עמיעד, ד.נ. גליל עליון, 1233500 | טל: 2958* | פקס: 04-814-5732
www.amiadhomefilters.com | info@amiadhomefilters.com

910101-001150/07.2023

החלפת מחסנית הסילגארד במסנן נדרשת אחת ל-6 חודשים או לאחר 125,000 ליטרים.

אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!


1. **סגור** את ברז אספקת המים למסנן (הממוקם בדרך כלל ליד שעון המים) ואת הברז אחרי המסנן, במידה וקיים (1).
2. **פתח** את ברז הניקוז בתחתית המסנן לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן (2).

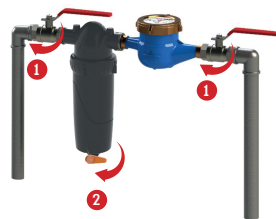

3. **פתח** את מכסה המסנן בעזרת מפתח עזר, מימין לשמאל (3).




4. **שלוף** במשיכה כלפי מעלה את מחסנית הסילגארד (4).
5. **הפכר** את רשת הסינון (בצבע כתום) ממחסנית הסילגארד (5).

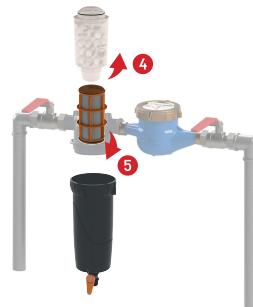


1. **בחן** את המסנן שברשותך


במידה ובבית המסנן קיים אטם (1), עליך להחליף את האטם ההידראולי שבמכסה: הוצא את האטם הישן שבמכסה ומקם את האטם שסופק במגרעת שבמכסה המסנן.

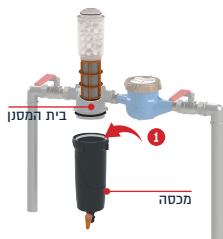


במידה ובבית המסנן לא קיים אטם, ודא שהאטם הקיים במכסה יושב במקומו. אין להשתמש באטם שסופק.

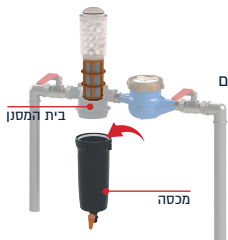

2. **הכנס** את מחסנית הסילגארד ורשת הסינון למכסה המסנן (2).
3. **הברז** את המכסה לבית המסנן והדק עד הסוף בעזרת מפתח העזר (3).

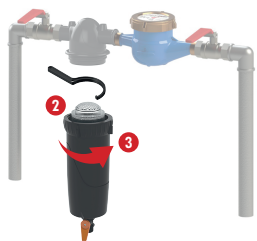

4. **סגור** את ברז השטיפה והניקוז (4).
5. **פתח** באיטיות את ברז כניסת המים (5), ודא שאין נזילה.
6. **פתח** את ברז השטיפה והניקוז (4) לשחרור הלחץ הכלוא. **סגור** את ברז השטיפה והניקוז (4), ופתח את הברז שאחרי המסנן, במידה וקיים (6).

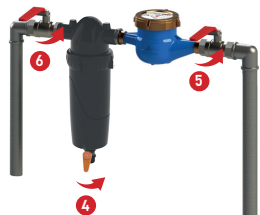

עדכן ביומן את התאריך להחלפת מחסנית הסילגארד.