

הוראות החלפת מחסנית

למסנני

amiad®
COMPACT



*התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.



מסננים מדגם עמיד עומקט, הם בעלי תו-תקן של מכון התקנים הישראלי, ואושרו לתקן ת"י 1505.

מפחית אבנית סילגארד מבית עמיד.
יצרן החומר: PSS - 451 E. Quartz Cir, Mesa AZ 85215
היבואן: ד. בורלא ושות תעשיות בע"מ. ת.ד. 174, הוד השרון מיקוד 4510101
החומר הינו בעל תו-תקן ישראלי של מכון התקנים בהתאם לתקן ת"י 5438 חלק 19.



חסכון באנרגיה
ובעלויות תחזוקה



תו תקן
מכון התקנים



הגנה על מכשירי החשמל,
הברזים והצנרת



הגב החזק
של עמיד

ניקוי רשת הסינון

מומלץ לנקות את רשת הסינון כאשר לחץ המים בבית יורד ויתכן כי רשת הסינון מלוכלכת. בנוסף, במעוד החלפת מחסנית הסילגארד (אחת ל-4 חודשים).
את הרשת יש לנקות בעזרת מברשת עדינה ובהתזת מים על רשת הסינון מבחוץ פנימה.

ניקוי גוף ומכסה המסנן


את גוף ומכסה המסנן ניתן לנקות בעזרת התזת מים קרים.
אין לנקות את גוף ומכסה המסנן בעזרת אמצעי העלול לפגוע בהם, כגון: חומרים כימיים, שפשוף עם מברשת או סקוץ וכדומה

החלפת מחסנית הסילגארד במסנן נדרשת אחת ל-4 חודשים או לאחר 85,000 ליטרים.

910101-001151/07.2023


amiad®
WATER SYSTEMS

מיוצר בישראל ע"י עמיד מערכות מים בע"מ | מ.ז. 512497694
עמיד, ד.נ. גליל עליון, 1233500 | טל: *2958 | פקס: 04-814-5732
www.amiadhomefilters.com | info@amiadhomefilters.com

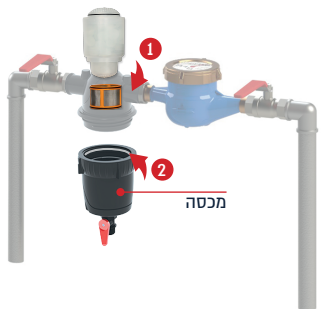


1. **החלף** את המחסנית הישנה בחדשה (1) וחבר ליחידה אחת רשת הסינון והמחסנית (1).
2. **ודא** שאטם האורינג במכסה יושב במקומו (2).

אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!

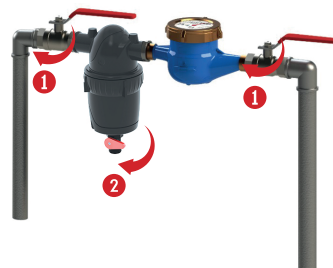


1. **סגור** את ברז אספקת המים למסנן (הממוקם בדרך כלל ליד שעון המים) ואת הברז אחרי המסנן, במידה וקיים (1).
2. **פתח** את ברז הניקוז בתחתית המסנן לשחרור לחץ המים הכלוא במסנן (2).

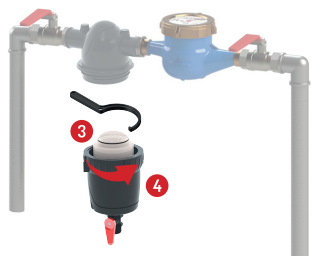


3. **הכנס** את מחסנית הסינון החדשה למכסה המסנן (3)
4. **הברג** את המכסה לבית המסנן והדק עד הסוף בעזרת מפתח העזר (4).



3. **פתח** את מכסה המסנן בעזרת מפתח עזר, מימין לשמאל (3).

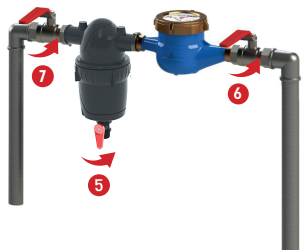

5. **סגור** את ברז השטיפה והניקוז (5).
 6. **פתח** באיטיות את ברז כניסת המים (6), ודא שאין נזילה.
 7. **פתח** את ברז השטיפה והניקוז (5) לשחרור הלחץ הכלוא שאחרי המסנן, במידה וקיים (7).
 8. **סגור** את ברז השטיפה והניקוז (5), ופתח את הברז שאחרי המסנן, במידה וקיים (7).
- עדכן בימן את התאריך להחלפת מחסנית הסינון.

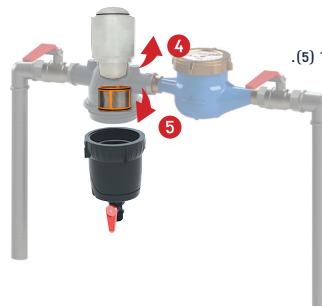

4. **שלוף** במשיכה כלפי מעלה את מחסנית הסינון (4).
5. **הפוך** את רשת הסינון (בצבע כתום) ממחסנית הסינון (5).